

Pesaje con pantalla táctil inteligente

La innovación se une a la durabilidad



Funcionalidad enriquecida, calidad superior y tecnología preparada para el futuro: bTouch es la nueva báscula para los minoristas de comestibles que buscan pasar a la clase de rendimiento del pesaje de pantalla táctil conveniente.

Con un pesaje preciso, impresión rápida y tecnología innovadora, bTouch ofrece un funcionamiento conveniente e intuitivo de la pantalla táctil a los mostradores de ventas y mercados abiertos.

bTouch

Robusto. Poderoso. Versátil.

Con bTouch, los minoristas están eligiendo una decisión de inversión completamente preparada para el futuro. Los operadores disfrutan de procesos fluidos, retroalimentación de pesaje rápida y una rica funcionalidad. El diseño robusto y los componentes de alta calidad aumentan el tiempo de actividad operativa y alargan el ciclo de vida del equipo, incluso en las condiciones más duras.

Altamente funcional



Con su interfaz gráfica de usuario intuitiva, búsqueda potente y funcionamiento sin problemas, formar a nuevos operadores es fácil y eficiente. Su departamento de TI es totalmente compatible. Funciones adicionales como acceso remoto y otras funciones avanzadas que mejoran la gestión de activos, la publicidad en la tienda y las operaciones.

Calidad superior



Duradero incluso en las condiciones más duras: bTouch facilita la impresión, el pesaje y el control de la pantalla táctil sin perder calidad. Diseñado teniendo en cuenta la máxima higiene, las plagas y los insectos no pueden penetrar en el equipo y dañar los componentes internos.

Tecnología preparada para el futuro



Mejorar la lealtad y satisfacción del cliente. El diseño moderno y elegante con una gran pantalla mejora la imagen de cualquier tienda. Funciones adicionales como el módulo de la cámara ayudan a optimizar el rendimiento.

Diseño ergonómico

La pantalla táctil capacitiva se puede ajustar para adaptarse mejor a las necesidades ergonómicas del operador, lo que hace que la operación sea más conveniente. La pantalla grande y de alta resolución mejora la visibilidad y el uso de la pantalla.



Pantalla brillante para el cliente

La gran pantalla del cliente con tecnología retroiluminada por LED tiene un alto grado de estabilidad de ángulo, Sin deslumbramiento y excelente contraste para garantizar la mejor visibilidad y legibilidad. El contenido publicitario digital y las promociones cruzadas en la pantalla pueden ayudar a aumentar las ganancias.

Carcasa duradera

La carcasa de aluminio y la torre son fuertes y estables. Los rasguños y las marcas permanecen prácticamente invisibles, y la robusta estabilidad garantiza la precisión en todo momento. Los módulos centrales internos están protegidos contra la suciedad, la humedad y los daños.

Cambio rápido de rollo

Cambiar el rollo es completamente sencillo, lo que significa menos tiempos de espera para los clientes. La impresora de etiquetas de 2 pulgadas y la impresora de tickets imprimen rápidamente todos los artículos comprados en el papel. Se instalan rollos más grandes, lo que reduce la frecuencia de los cambios de rollo.

Más información:

www.mt.com/retail-bTouch



bTouch: acceso inteligente al pesaje con pantalla táctil

- Comodidad de pantalla táctil y aplicación de báscula de alto rendimiento
- Proceso de pesaje rápido gracias a las indicaciones interactivas del usuario con pantalla táctil
- Alto nivel de funcionalidad y robustez del potente software de básculas de METTLER TOLEDO
- Integración sencilla en procesos y entornos existentes (por ejemplo, herramientas, gestión de inventario)
- Green MT: sistema integrado que ahorra energía y ahorra recursos
- Componentes de alta calidad para un largo ciclo de vida

Datos técnicos

bTouch

Pantalla del operador

- Pantalla táctil capacitiva de 15,6 pulgadas
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080 píxeles
- Ángulo de inclinación ajustable (continuo)

Pantalla del cliente

- Pantalla para clientes de 7 pulgadas
- Ángulo de inclinación fijo
- Resolución de pantalla: 1024 x 600 píxeles

CPU

RK 3288 Quad-Core 1.8GHz

Impresora

- Impresora térmica para recibos, etiquetas
- Velocidad de impresión: hasta 125 mm/s
- Resolución de impresión: 8 puntos/mm
- Ancho imprimible: 56 mm
- Diámetro del rollo: máx. 120 mm

Almacenamiento de datos

- DDR3 de 2 GB
- eMMC de 16 GB

Interfaces y protocolos

- Interfaz Ethernet (compatible con 10 / 100M, 1000M)
- 1 x interfaces serie RS232
- 1 x interfaz RJ11 para controlar el cajón de la caja registradora
- 2 x conexiones USB 2.0 (Parte inferior de la torre)
- 2 x conexiones USB 2.0 (lado de la torre)
- 1 x conexión USB OTG
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Sistema operativo

MT Smart OS integrado

Fuente de alimentación



100–240 V CA, 50/60 Hz

Estructura

- Alta estabilidad gracias a la carcasa de aluminio fundido a presión
- Alta estabilidad gracias a la torre de aluminio
- Carcasa de pantalla de polímero ABS resistente a los golpes y cubierta de la torre

Rango de pesaje

Rango único	12 kg	15 kg	30 kg
Graduación	2 g	5 g	5 g
Mínimo carga	40 g	100 g	100 g
<hr/>			
Doble rango	3 kg / 6 kg	6 kg / 15 kg	15 kg / 30 kg
Graduación	1 g / 2 g	2 g / 5 g	5 g / 10 g
Mínimo carga	20 g	40 g	100 g

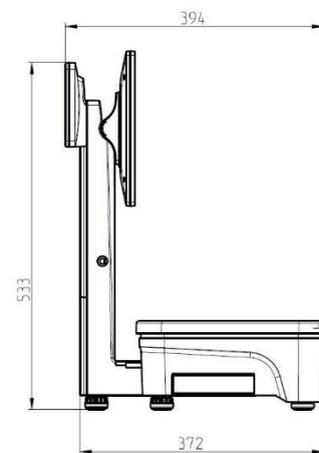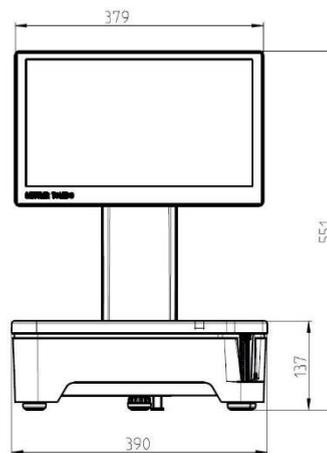

Todas las medidas dadas en milímetros.



Grupo METTLER TOLEDO

División Retail

Contacto local: www.mt.com/contactos

Sujeto a cambios técnicos

©04/2022 METTLER TOLEDO. Todos los derechos

www.mt.com/retail