

bRite Advanced

Robuust, snel, flexibel – mobiele weegschaal



Snelle resultaten

- De innovatieve toetsenbordtechnologie van bRite levert een geavanceerde gewichts- en signaalverwerking en zeer snelle resultaten.
- De toetsenborden kunnen worden verwisseld voor optimale hygiëne en kosteneffectiviteit.



Directe controle

- De vier weergaveregels – waaronder een extra regel met vooraf ingestelde tarrawaarden – zijn in alle omstandigheden duidelijk en eenvoudig af te lezen.
- De achtergrondverlichting kan naar behoefte in- of uitgeschakeld worden. Om energie te besparen gaat de weegschaal automatisch op stand-by staan wanneer hij niet wordt gebruikt.



Connectiviteit

- De bRite Advanced Line kan worden aangesloten op een externe printer of een elektronische kassa.
- de bRite Advanced kan ook tickets en rapporten standaard in vijf talen afdrukken.



Slim en mobiel zaken doen

Voor volledige mobiliteit kan de weegschaal snel worden overgeschakeld van oplaadbare NiMH-batterijen op standaard in de handel verkrijgbare D-cell batterijen.

Dankzij de ingebouwde kabelopslag wordt de werkruimte netjes gehouden, is het transport eenvoudig en kan de voedingskabel niet verloren gaan.



bRite Advanced

De bRite Advanced Line is ontworpen voor een optimale prijs/prestatieverhouding en garandeert de benodigde robuustheid, transactiesnelheid en nauwkeurigheid, ongeacht uw retailomgeving. Het Light-Touch geïntegreerde toetsenbord, het grote lcd-scherm met 4 regels, de Ergo Grips en de geïntegreerde kabelopslag vormen samen een compleet functiepakket dat zeer opmerkelijk is voor een instrument op instapniveau.

Dit zeer nauwkeurige weeginstrument voldoet aan de hoogste industriestandaarden, waaronder de 10V/m OIML-voorschriften. Allerlei kenmerken, zoals de stroomadapter die aan Power Efficiency Level V en RoHS voldoet, maken duidelijk dat wij ons ook toelagen op elektronische veiligheid, nauwkeurigheid en zorg voor het milieu.

bRite Advanced

Prijsberekeningsweegsysteem

Betrouwbare prestaties

Dankzij de jarenlange ervaring van METTLER TOLEDO met het ontwerpen van nauwkeurige weeginstrumenten kunnen klanten rekenen op snelle transacties en duurzame prestaties. De bRite wordt gekenmerkt door een gebruiksvriendelijke functionaliteit en bediening. De uitstekende kwaliteit van de load cell levert betrouwbaarheid op de lange termijn, terwijl de high-speed stabilisatie een snelle signaalverwerking en dus een snelle prijsberekening garandeert.

Robuust en mobiel

De bRite Advanced Line bestaat uit gestampte onderdelen met een stevig frame plus een groot, robuust roestvrijstalen weegplateau waarop ook grotere items eenvoudig worden gewogen. Het roestvrijstaal is van hoge kwaliteit, waardoor de weegschaal waterbestendig is en eenvoudig hygiënisch kan worden gehouden, wat cruciaal is voor de voedselveiligheid. Voor een nog betere bescherming zijn er kappen beschikbaar voor zowel de weegschaal als de PLU. De optie van oplaadbare NiMH- of standaard D-cell batterijen biedt volledige mobiliteit, zodat overal en altijd snelle handelstransacties kunnen worden uitgevoerd.

Modern ontwerp – handig en stabiel

- Deze weegschaal is verkrijgbaar als een compact, checkweighing- of torenmodel. Het mooie ontwerp met smal silhouet heeft een trapeziumvorm, een ergonomisch toetsenbord en een optimaal geplaatste schermhoek voor de beste leesbaarheid.
- Dankzij de twee ergonomische handgrepen aan de onderkant van de weegschaal en het lichte nettogewicht wordt deze weegschaal heel eenvoudig verplaatst. De verstelbare rubberen antislipvoetjes van de bRite garanderen een eenvoudige nivellering en een weegschaal die niet verschuift.



bRite Weigh Only


bRite Advanced Tower

Specificaties

Modelopties*	bRite Advanced Compact model: 12 kg/2 g, 3/6 kg/1/2 g, 15 kg/5 g, 6/15 kg/2/5 g, 30 kg/5 g bRite Advanced Tower model: 6/15 kg/2/5 g bRite Weigh Only model: 6/15 kg/2/5 g
Display	Lcd met achtergrondverlichting, 6-cijferige gewichtswaarde, 6-cijferige eenheidsprijs, 7-cijferige totaalprijs en 4-cijferige vooringestelde tarra
Toetsen	32 toetsen, lichte aanraking
Voorkeuzetoets	16 toetsen, elke toets kan 2 PLU's opslaan
Roestvrijstalen weegplateau	240 x 337 mm (trapeziumvormig)
Aantal PLU's	100
Voeding	Stroomadapter: 100~240 VAC, 50/60 Hz Batterij: 6 NiMH- of D-cell batterijen
Brutogewicht / nettogewicht	Torenmodel: brutogewicht: 5,54 kg/ nettogewicht: 3,73 kg Compact model/alleen met weegfunctie: brutogewicht: 5,23 kg/ nettogewicht: 3,42 kg
Verzenddoos (l x b x h)	480 x 465 x 180 mm
Bedrijfsomgeving	Temperatuur: -10 ~ +40°C; vochtigheid: 85% RV, niet-condenserend
Opslagomgeving	Temperatuur: -25 ~ +50°C; vochtigheid: 85% RV, niet-condenserend
Weegfunctie	Nul, Tarra, 100 g*, Veranderen*, Vasthouden*, Euro*, 1/2 lb*/1/4 lb*, kg/lb*
Communicatie	RS232/ USB
Accessoires	<ul style="list-style-type: none">• Oplaadbare NiMH-batterij (6 stuks)• Kunststof kap voor weegplateau• Kunststof kap voor behuizing• Diep weegplateau• Externe printer• Etiketrol• Externe printerkabel• RS232 POS-connector• USB POS-connector

*Niet in alle landen beschikbaar.

Afmetingen

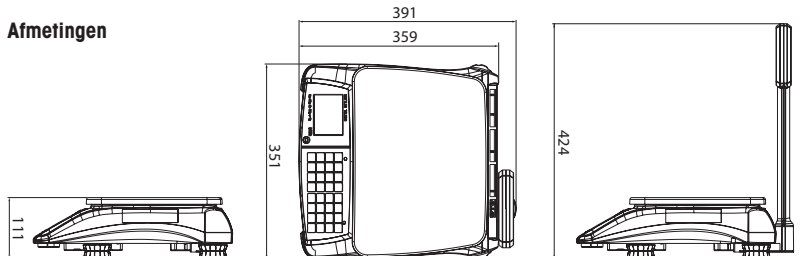

www.mt.com/retail

Voor meer informatie



ISO 9001 certificaat voor kwaliteitsmanagement
ISO 14001 certificaat voor milieumanagement
Internet: <http://www.mt.com>
Wereldwijde service

Technische wijzigingen voorbehouden.
© 09/2020 Mettler-Toledo AG
Global MarCom