

# Kassaweegschalen




**Ariva Line**

Snel

Nauwkeurig

Robuust

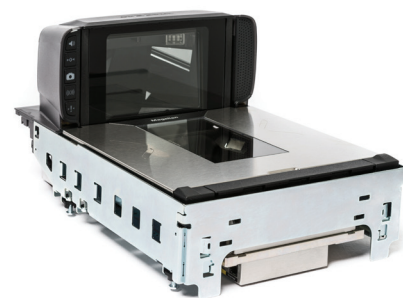

**Wegen zonder wachten**  
Optimale service bij de kassa

**METTLER TOLEDO**

# Verbazingwekkend snel Altijd nauwkeurig

**De eerste indruk telt, maar de laatste indruk blijft hangen! Een snelle en nauwkeurige service bij de kassa laat een blijvende positieve winkelervaring achter. De Ariva kassaweegschalen van METTLER TOLEDO maken een klantenservice van topklasse mogelijk bij drukke kassa's, terwijl ze naadloos in bestaande bedrijfsprocessen geïntegreerd kunnen worden.**

Lange wachttijden en onderbrekingen van het betalingsproces bij de kassa kan de winkelervaring van een klant negatief beïnvloeden. Daarom moeten kassaweegschalen aan de hoogste normen voldoen op het gebied van kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid. Kassaweegschalen moeten

voldoen aan bijzonder strenge eisen, omdat ze voortdurend worden gebruikt. Ook worden ze vaak blootgesteld aan specifieke functionele risico's die bij kassa's voorkomen. Losse voorwerpen, zoals sluitingen of stukjes papier of plastic, mogen niet in het weegmechanisme terechtkomen.

De weegschaal moet bestand zijn tegen vloeistoffen, vuil en andere verontreinigingsbronnen zonder aan functionaliteit te verliezen.

► [www.mt.com/retail-ariva](http://www.mt.com/retail-ariva)



## Snel wegen

Dankzij de superieure transactiesnelheid garanderen de Ariva kassaweegschalen dat winkeliers een optimale klantenservice leveren door snelle weegprocessen te combineren met gebruiksvriendelijkheid voor de kassamedewerkers.



## Eenvoudige integratie

De Ariva kassaweegschalen ondersteunen een breed scala aan bioptische en horizontale scanners van toonaangevende producenten. De weegschalen zijn te combineren met talrijke kassatoepassingen, waaronder ook met POS oplossingen van derden die toegang tot de weegschaaldata vereisen.



## Duurzame technologie

De Ariva kassaweegschalen zijn ontworpen met het oog op energiebesparing en zijn dus goed voor de winst van de retailer en voor het milieu. Door het besparen van kosten middels de energiebesparende technologie, zijn Ariva kassaweegschalen een verstandige investering.



### Kwaliteitsbelofte

METTLER TOLEDO is een toonaangevende leverancier van weegtechnologie voor retailers. Deze systemen worden voor kassa's over de hele wereld gebruikt, zoals voor klassieke kassa's, zelfbedieningskassa's en gespecialiseerde verkoop op basis van gewicht. Het moderne assortiment Ariva kassaweegschalen is het resultaat van wereldwijde expertise gecombineerd met vele tientallen jaren ervaring. Gedurende al deze jaren heeft METTLER TOLEDO geleerd dat kwaliteit het allerbelangrijkste is voor het wegen bij de kassa!

### De Ariva kassaweegschalen

De Ariva kassaweegschalen zijn de juiste oplossing voor elk soort kassa. Het Ariva assortiment omvat weegschalen voor installatie en integratie met bioptische imaging scanners, horizontale scanners

en standalone weegschalen zonder scanners.

- Ariva-B: weegschalen voor bioptische en imaging scanners als snelheid van essentieel belang is.
- Ariva-H: weegschalen voor horizontale scanners, als ruimte op de toonbank van kritiek belang is.
- Ariva-S: standalone weegschalen zonder scanners. Voor verkoop op basis van gewicht, zoals winkels die frozen yoghurt, snoep, bulkvoedingsmiddelen, koffie en thee verkopen, maar ook voor bedrijfsrestaurants – om er maar een paar te noemen!
- Ariva-S-Mini: standalone weegschalen met dezelfde functies als de Ariva-S, maar 64% kleiner. Ideaal voor toonbanken met beperkte ruimte.

### Dual-interval support

Ongeacht of de te wegen voorwerpen zwaar en groot of klein en licht zijn,

alle Ariva-modellen bieden dual-interval support. Dit resulteert in nauwkeurige wegingen die automatisch overschakelen op de relevante stand, afhankelijk van het gewicht van het voorwerp. Dit garandeert dat de retailers te allen tijde voldoen aan de wet- en regelgeving, terwijl ze ook hun gemiste winst als gevolg van tarra minimaliseren.

### Eenvoudige installatie en onderhoud

Als onderdeel van de professionele services die METTLER TOLEDO levert, wordt de Ariva kassaweegschaal ter plaatse geïnstalleerd. Dankzij de uniforme software voor alle Ariva modellen, profiteren retailers van een snellere installatie en eenvoudiger onderhoud, waarmee tijd en geld wordt bespaard.

**Ariva. De volgende generatie weegschalen.**

Geef uw kassa het groene licht.

# Ariva-B

## Snelheid is waar het om gaat

**Snel. Nauwkeurig. Uitstekende prestaties. De Ariva-B dual-interval weegschalen voor integratie in bioptische scanners zijn de perfecte keuze voor winkeliers die het scanproces bij de kassa's zo snel mogelijk willen laten verlopen.**

De Ariva-B dual-interval weegschalen van METTLER TOLEDO zijn geoptimaliseerd voor integratie in kassa's met multidirectionele scanners. De Ariva-B is ideaal voor alle kassa-omgevingen waar snelheid van essentieel belang is voor het weeg- en scanproces, ofwel vanwege een continue grote stroom van klanten of vanwege extreme pieken op drukke tijden

van de dag. Ariva-B verlicht de druk bij de kassa. De medewerkers profiteren van snelle wegingen, terwijl de klanten een positieve winkelervaring krijgen zonder lange wachttijden. Hierdoor wordt boodschappen doen minder stressvol voor klanten en medewerkers, wat ook weer het risico op fouten bij de kassa reduceert.

De Ariva-B modellen zijn perfect voor extreem snelle scan- en weegfuncties in grote en kleine supermarkten. Niet alleen bij klassieke kassa's en zelfbedieningskassa's, maar ook bij drukke toonbanken met een POS aansluiting.



### Indrukwekkende snelheid

In een oogwenk! Ariva kassa-weegschalen doen er gemiddeld 70 milliseconden over om een voorwerp te wegen en de data naar de applicatie voor prijsberekening te sturen. Het resultaat: wegen zonder te hoeven wachten bij de kassa.




### Optimale uptime

Dankzij de metalen randen kunnen er geen vloeistoffen in de loadcel terechtkomen. De openingen aan de onderkant van de behuizing van de weegschaal garanderen dat alle condensatie of gemorste vloeistoffen probleemloos kunnen wegstromen. De externe componenten zijn gemaakt van aluminium of roestvrijstaal.



### Nauwkeurige weegresultaten

Ariva-B maakt het voor medewerkers eenvoudiger om onregelmatig gevormde verse voedingsmiddelen te wegen. De verticale ondersteuning kan naar wens hoger worden gezet om te voorkomen dat lange producten, zoals prei, tijdens het wegen over het weegplateau uitsteken of ervan af rollen. Dit minimaliseert ook de kans op weegfouten veroorzaakt door onvoldoende informatie over het gewicht.

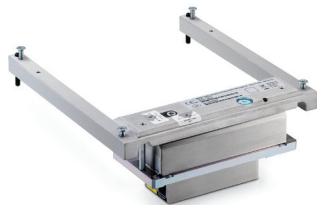

## Specificaties

### Weegbereik

Maximale belasting:	6 kg / 15 kg
Schaalverdeling:	2 g / 5 g
Minimale belasting:	40 g

### Ondersteunde scanners

### Afmetingen (L x B x H)

Datalogic MAGELLAN™ 8400	401 x 292 x 102 mm
Datalogic MAGELLAN™ 9800i	399 x 292 x 106 mm
Datalogic MAGELLAN™ 9400i	401 x 292 x 102 mm
Honeywell Stratos™ 2700	399 x 292 x 102 mm
Motorola/Zebra Technologies MP 6000	399 x 292 x 102 mm
NCR RealPOS™ 7874	399 x 292 x 102 mm
NCR RealScan™ 79	399 x 292 x 102 mm

### Interfaces

RS-232, USB 2.0, adapterkabel voor aansluiting op de kassa (optioneel)

### Communicatie

Alle populaire kassaprotocolen zijn geïmplementeerd

### Groot gebruiksgemak

De Ariva kassaweegschalen werken zo snel dat de wegingen naadloos deel van het scanproces uitmaken.

### Minimale downtime

Dankzij de robuuste constructie en het uiterst functionele ontwerp, zijn retailers verzekerd van maximale betrouwbaarheid en uptime van kassaprocessen en -transacties.

### Makkelijk in onderhoud

De Ariva kassaweegschalen hebben gladde, roestvrijstalen en aluminium oppervlakken, waardoor de dagelijkse reiniging heel eenvoudig is.

# Ariva-H

## De klant is koning!

**Snel. Betrouwbaar. Onopvallend. De Ariva-H dual-interval weegschalen zijn de beste keuze voor winkeliers die kampen met ruimtegebrek bij de kassa's, op de toonbank of bij andere kassa-toepassingen.**

De dual-interval Ariva-H weegschaal van METTLER TOLEDO weet zich goed te verbergen. De Ariva-H is de juiste keuze voor retailomgevingen waarin de winkelervaring van cruciaal belang is en niets de relatie tussen de klanten en de medewerkers mag verstoren.

Dankzij de Ariva-H zien de kassa's er overzichtelijk uit. Het is een ideale oplossing als bi-horizontale scanners te hoog zijn voor de kassa's of de visuele impact verstoren.

De Ariva-H kassaweegschaal is ideaal voor het scannen en wegen

bij het POS in speciaalzaken en delicatessenwinkels, zowel bij klassieke en zelfbedieningskassa's in supermarkten als op toonbanken met een POS aansluiting.



### Flexibiliteit

De Ariva-H bestaat uit hoogwaardige componenten voor snelle en nauwkeurige wegingen in een compacte behuizing die bij de kassa een minimum aan ruimte in beslag neemt. Hierdoor kunnen retailers hun kassa's aan de verschillende vereisten van hun eigen klanten en medewerkers aanpassen.



### Eenvoudige integratie

Aangezien de USB interface en de scanner de energiebron van de weegschaal zijn, is de mechanische integratie van de weegschaal bij de kassa en de aansluiting van de Ariva kassaweegschaal op de applicatie voor prijsberekening sterk vereenvoudigd.



### Robuust ontwerp

Net als alle andere weegschalen uit de Ariva Line, is de Ariva-H gedurende de lange levensduur bestand tegen hoge omgevingsvereisten. De Ariva-H kassaweegschaal werkt op betrouwbare en toch onopvallende wijze en voldoet daarmee aan de kwaliteitsbelofte van METTLER TOLEDO.



## Specificaties

### Weegbereik

Maximale belasting:	6 kg / 15 kg
Schaalverdeling:	2 g / 5 g
Minimale belasting:	40 g

### Ondersteunde scanners

Datalogic MAGELLAN™ 2300HS
Motorola/Zebra Technologies LS7808
NCR RealScan™ 84

### Afmetingen (L x B x H)

399 x 292 x 106 mm

### Installatie

Alleen ondersteuning van de onderste plank  
Hoogteverstelling en nivellering met de voetjes

### Afmetingen van het weegplateau:

342 x 282 mm

### Interfaces

RS-232, USB 2.0, adapterkabel voor aansluiting op de kassa (optioneel)

### Communicatie

Alle populaire kassaprotocolen zijn geïmplementeerd

### Ruimtebesparend

De ruimtebesparende Ariva-H stelt winkeliers in staat de beschikbare ruimte bij de kassa's en op de toonbanken beter te gebruiken.

### Onopvallend

De Ariva-H levert weeg- en scanfuncties in een compact ontwerp dat in nieuwe of bestaande uitsparingen van de toonbank past. De Ariva-H wordt alleen tevoorschijn gehaald wanneer hij nodig is en reduceert daardoor de obstakels tussen de medewerkers en de klanten.

### Duurzame oppervlakken

Het duurzame en eenvoudig reinigbare, roestvrijstalen weegplateau en het krasbestendige saffierglas gaan lang mee en beschermen de weegschaal tegen beschadigingen.



# Ariva-S & Ariva-S-Mini

## Kleine afmetingen, grote impact

**Compact. Robuust. Flexibel. De Ariva-S en Ariva-S-Mini dual-interval kassaweegschalen hebben een robuust ontwerp en een uitstekende resolutie van het gewicht. De Ariva-S en Ariva-S-Mini zijn perfect voor kassa's zonder scanners, als elke millimeter van belang is en elk grammetje telt.**

De Ariva-S en Ariva-S-Mini weegschalen zijn ideaal voor verkooppunten die geen scanfunctie vereisen. Deze weegschalen zijn op het POS geoptimaliseerd om zo snel mogelijk te wegen en de prijs te bepalen en leveren daardoor een klantenservice van topklasse zonder dat de klanten hoeven te

wachten. Wat de betrouwbaarheid en robuustheid betreft, voldoen de Ariva-S en Ariva-S-Mini aan dezelfde toonaangevende kwaliteitsnormen als de Ariva-B en Ariva-H kassaweegschalen. Ze zijn de ideale oplossing voor de verkoop op basis van gewicht, zoals in winkelrestaurants, bij de salade- of delicatessenvitrines

in voedingsmiddelenzaken, voor de verkoop van frozen yoghurt, snoep, thee, koffie, brood en banket, in bulkvoedingswinkels, mobiele keukens, op marktkramen en in bedrijfscafeteria's. Als u losse voedingsmiddelen op basis van gewicht verkoopt, dan hoeft u niet verder te zoeken dan de Ariva-S weegschaal.



### Nauwkeurige resolutie van het gewicht

Heerlijke chocolade, exotische kruiden en specerijen, exclusieve theeblaadjes en koffiebonen: al deze delicatessen moeten heel nauwkeurig worden gewogen. Voor lichte en waardevolle producten zijn de Ariva-S en Ariva-S-Mini verkrijgbaar als dual-interval weegschalen met een gewichtsbepaling van 3/6 kg met 1/2 g resolutie of 6/15 kg met 2/5 g resolutie.



### Grote capaciteit

Ondanks het compacte ontwerp, hebben de Ariva-S en Ariva-S-Mini weegschalen een capaciteit tot 15 kg, wat betekent dat ze ook geschikt zijn voor zware producten. Net als alle Ariva kassaweegschalen zijn de Ariva-S en Ariva-S-Mini ook beschermd tegen mechanische overbelasting.



### Uitermate veelzijdig

De Ariva-S en Ariva-S-Mini zijn verkrijgbaar als eenvoudige weegschalen, maar ook als weegschaal met prijsberekening. Hierdoor kunnen ze op flexibele wijze voor allerlei toepassingen worden gebruikt. Zo kunnen ze behalve als kassaweegschaal ook door de klanten worden gebruikt om het gewicht van producten op de versafdeling te controleren.





## Specificaties

### Weegbereik

Maximale belasting:	3 kg / 6 kg	6 kg / 15 kg*
Schaalverdeling:	1 g / 2 g	2 g / 5 g*
Minimale belasting:	20 g	40 g*

### Weegplateau

### Afmetingen (L x B x H)

Ariva-S	280 x 316 x 58 mm
Ariva-S verzonken model (optioneel)	276 x 327 x 58 mm
Ariva-S-Mini	160 x 200 x 50 mm
Hoogteverstelling en nivellering met de voetjes	

### Interfaces

RS-232, USB 2.0, adapterkabel voor aansluiting op de kassa (optioneel)

### Communicatie

Alle populaire kassaprotocolen zijn geïmplementeerd

\* Alleen Ariva-S model

### Kleine afmetingen

Met een afmeting van slechts 160 x 200 mm, wat 64% kleiner is dan de Ariva-S, is de Ariva-S-Mini de kleinste kassaweegschaal in zijn klasse.

### Ongeëvenaarde kwaliteit

Dankzij de robuuste aluminium behuizing, het roestvrijstalen weegplateau en het eenvoudig reinigbare ontwerp, zijn de Ariva-S en Ariva-S-Mini geschikt voor gebruik in zware, dagelijkse werkomstandigheden.

### Flexibele POS aansluiting

Ariva-S weegschalen ondersteunen een breed scala aan POS systeemprotocollen en worden geleverd met een standaard RS232-aansluiting. Een optionele USB 2.0 communicatiekabel is ook verkrijgbaar.

# Weergaveopties

## Optimale zichtbaarheid en leesbaarheid

**Informatief. Duidelijk. Handig. De Ariva Line kassaweegschalen biedt retailers verschillende opties voor de weergave van de productprijs, het gewicht en bijkomende informatie, zodat ze de weegschalen kunnen aanpassen aan de specifieke situatie op het POS of bij de kassa's.**

De retailwereld is kleurrijk en gevarieerd. De Ariva kassaweegschalen kunnen perfect worden afgestemd op de specifieke eisen van iedere retailer en de manier waarop informatie aan klanten wordt weergegeven. Alle Ariva weergaveopties zijn geschikt voor elk model uit de Ariva Line.

Het display creëert een gevoel van openheid en vertrouwen en biedt klanten nuttige informatie. Naast het weergeven van het gewicht, de eenheidsprijs en de totale prijs, verschijnt er op het alfanumerieke LCD display ook duidelijk de relevante productnaam. Ook lijkt het ontwerp op dat van

de METTLER TOLEDO touchscreen weegschaal, zodat het hele winkelinterieur profiteert van een homogene uitstraling.

Kwaliteit is van essentieel belang voor wegen bij de kassa!



### Virtueel kassascherm

De VCODisp softwaremodule is ideaal als de ruimte bij de kassa's beperkt is. VCODisp toont de informatie van de kassa en de weegschaal gelijktijdig op de kassaschermen, zodat er geen apart weegschaalscherm nodig is. VCODisp creëert meer ruimte en visuele eenvoud bij de kassa, wat een ontspannen winkelervaring garandeert.



### Handig display

Dit display vergroot het vertrouwen van de klant en is gebruiksvriendelijk. Het alfanumerieke display met LCD technologie toont de productnaam, het gewicht, de eenheidsprijs en het totaalbedrag. Dankzij de diverse opties voor installatie en upgrade is dit display bijzonder geschikt voor aanpassing aan de individuele kassavereisten.



### Vier regels voor weergave van prijs en gewicht

De klant ziet onmiddellijk hoeveel het product kost nadat het is gescand. De prijsberekening geeft duidelijk het gewicht, de eenheidsprijs en het totaalbedrag aan. Het display met grote cijfers, anti-schittering en achtergrondverlichting schakelt uit, om energie te besparen, wanneer de weegschaal niet wordt gebruikt en garandeert een goede afleesbaarheid.



# Professionele services

## Concurrentievoordeel creëren

**Competent. Maatwerk. Met toegevoegde waarde. Met de Professional Services van METTLER TOLEDO kunnen retailers profiteren van alle voordelen van hun Ariva kassaweegschaal voor een duurzame procesoptimalisatie op de lange termijn.**

Dankzij de Professional Services van METTLER TOLEDO profiteren retailers van tientallen jaren uitgebreide en wereldwijde ervaring in de ontwikkeling en toepassing van klantspecifieke kassasystemen. Binnen het raamwerk van de Professional Services zorgen de projectteams van METTLER TOLEDO voor de uitrol in de gehele keten of onderneming, van planning tot en met een succesvolle implementatie. De Professional Services ondersteunen het weegstelsel gedurende de gehele levenscyclus, geven de operationele processen updates met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van software of hardware, passen de communicatietechnologie aan of voegen nieuwe of extra functionaliteiten toe wanneer dat nodig is.

### Overzicht van onze Professional Services

- Procesanalyse ter plaatse
- Oplossingsgerichte adviezen en project management
- Planning, installatie en projectcoördinatie
- Software en interface updates

Meer informatie:

► [www.mt.com/retail-service](http://www.mt.com/retail-service)

## Kassa services

### Garandeer optimale prestaties en compliance

Creëer een positieve klantervaring bij de kassa met apparatuur die optimaal presteert. De Professional Services van METTLER TOLEDO garanderen dat uw drukke klanten profiteren van supersnelle transacties en kortere wachttijden.



#### **Apparatuurinstallatie: vertrouwen vanaf dag één**

Als de installatie wordt uitgevoerd door een vakbekwaam technicus van METTLER TOLEDO, kunt u er zeker van zijn dat de weegschaal nauwkeurig en naadloos is ingesteld, klaar om meteen van start te gaan.



#### **Kalibratie: nauwkeurige metingen waarop u kunt rekenen**

Vertrouw uw metingen dankzij de kalibratie- en certificatieservices die alleen METTLER TOLEDO u kan leveren. Onze toonaangevende technologie en expertise zal u gemoedsrust brengen.



#### **Preventief onderhoud: verbeter de prestaties met goed onderhoud**

Preventief onderhoud is van groot belang voor de prestaties en het productleven van uw apparatuur. Voorkom ongeplande downtime en profiteer van een uitstekend investeringsrendement.

[www.mt.com/retail](http://www.mt.com/retail)

Meer informatie

#### **Mettler-Toledo B.V.**

Franklinstraat 5  
4004 JK Tiel, Netherlands  
Tel. +31 344 63 83 63

Er kunnen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving technische wijzigingen aan het ontwerp worden aangebracht  
© 10/2016 Mettler-Toledo GmbH  
Global MarCom 30373772 RK/JS